


Hard disk music

Préambule.

Un haut-parleur est constitué d'1 bobine, d'1 membrane et d'1 aimant permanent.


Matériel:

1 disque dur de PC, dont les 2 aimants permanents sont à l'intérieur du boîtier et pas fixé au couvercle
1 entonnoir.

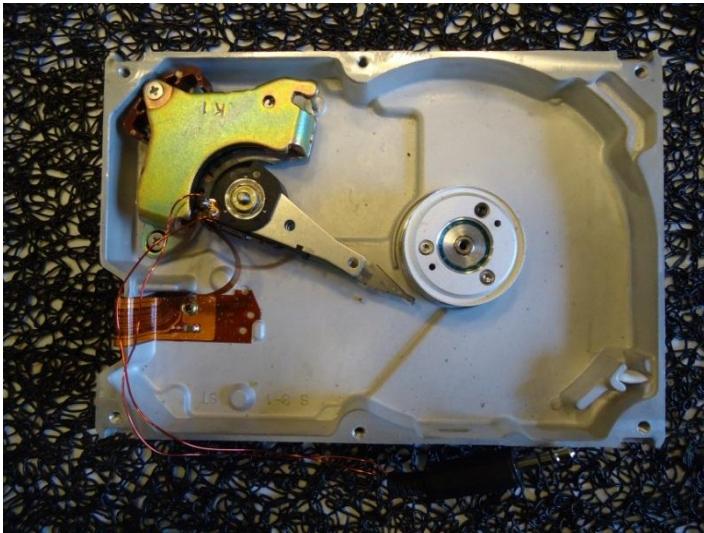

Montage

- Ouvrir le disque dur en dévissant toutes les vis du couvercle, y compris celles cachées derrière les languettes de protection.
- Enlever le ou les disques durs sans plier le bras de lecture/écriture
- Démontez toutes les connexions électriques
- Souder 2 fils aux bornes de connexion de la bobine plate du bras de lecture/écriture

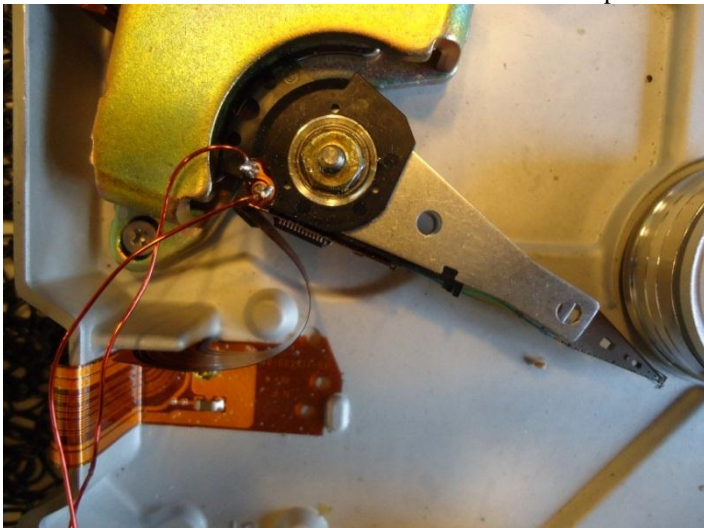

- Relier les 2 fils à une fiche de connexion à relier à la sortie out haut-parleur d'une radio.

Expérience.

- Connecter la fiche de connexion à la radio en fonctionnement
- Poser 1 entonnoir sur la partie argentée du bras de lecture/écriture
- Le bras vibre à la fréquence du son.